

## Руководство для блока управления SMART ECO



**включение и отключение:** при нажатии на кнопку появится значение 19 °С. Нажмите на эту же кнопку для отключения обогрева

**открытое окно:** в случае резкого значительного падения температуры в помещении, обычно вызванного открытием окна, обогреватель останавливает работу, и индикатор с символом окна начинает мигать. Нажмите на эту же кнопку для перезапуска обогревателя.

Примечание: Для включения этой функции удерживайте кнопку до появления символа. Для отключения удерживайте кнопку до исчезновения символа.

**потребление энергии:** от зеленого цвета (при 19 °С) до красного (при 24 °С)

**нагрев:** символ отображается, когда нагревательный элемент работает (несколько раз в час)

**программа:** одна из трех предустановленных программ (от P1 до P3), или свободная программа (от P4 до P5)

**функции:** нажмите эти кнопки одновременно и удерживайте 3 секунды для установки времени и дня недели, а также для настройки программы


**настройка** используйте кнопки «+» и «-» для настройки температуры в помещении

**режим:** выбор между 6 функциями

**сброс** нажмите на кнопку для возврата к первоначальным настройкам: 19 °С для комфортного и 15 °С для экономного режима

При нажатии и удерживании в течение 10 секунд, обогреватель переходит в автоматический режим, и включаются функции энергосбережения.

## Режимы: 6 функций

режим	Описание	На дисплее
комфорт	выбранная температура	установленная
экономия	автоматическое снижение на 3,5 °С от «комфортной»	ECO
защита от	обогреватель поддерживает температуру в помещении	HG
датчик отсутствия	когда в помещении никого нет, происходит снижение температуры по 1 °С после первых и вторых 30 минут, а затем устанавливается «экономная» температура.	
автоматическая	любая программа из раздела «система программ»	auto
программа	недельная программа, установленная на обогревателе	От P1 до P6
	Примечание: Нажмите и удерживайте 3 секунды для выбора одного из двух вышеуказанных вариантов	

**Автоматическая программа:** программа, установленная при помощи удаленного программатора. Сигналы посылаются на обогреватель через кабель управления.

Программируемые позиции:

Отключение на дисплее: - - auto

Eco eco auto

Защита от замерзания hg auto

В случае внесения изменений в текущую программу, надпись «auto» будет мигать.

**Блокировка от детей:** для блокировки или разблокировки блока управления нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «+» и «-» На дисплее выводится: когда блокировка отключена: температура в помещении; когда блокировка включена: NO

### Установка времени:

Нажмите кнопки «°C ideal» и «Открытое окно»

Выберите «Hg», нажимая на кнопки «+» или «-»

Установите время, нажимая на кнопки «+» или «-»

Подтвердите ввод, нажав на кнопку «Mode»

### Установка дня недели:

LU — Понедельник, Ma — Вторник, ME — Среда, JE — Четверг, VE — Пятница, SA — Суббота, DI — Воскресенье.

Подтвердите ввод, нажав на кнопку «Mode»

Для выхода удерживайте кнопку «Mode» до тех пор, пока не появится надпись «Exit». После этого нажмите «Mode»

Примечание: В случае, если устройство не подключено к источнику питания, время сохраняется на протяжении 12 часов

### Выбор позиции, отличающейся от «Комфорт»:

- ECO: удерживайте кнопку «Mode» до появления надписи «ECO» Режим может быть выбран, если никого нет дома в период до 24 часов, или в течение ночи.  
для просмотра температуры режима «ECO», нажмите «+» или «-»  
для установки температуры режима «ECO», удерживайте кнопку «Mode», пока «ECO» не начнет мигать. Нажимайте «+» или «-» для регулировки, а затем — «Mode» для

подтверждения.

- Зажита от замерзания: удерживайте кнопку «Mode» до появления надписи «HG» Режим может быть выбран если никого нет дома в период до 24 часов

**Датчик отсутствия:** для выбора этой функции удерживайте кнопку «Mode», пока не появится символ



Доступно 3 варианта.

Если опции не выбраны, обогреватель работает, как описано выше. После 1 часа 30 минут он работает на экономном уровне. При обнаружении любого движения в помещении температура повышается до «комфортной».

Опция 1: При работе по программе

- отсутствие движения: в случае наличия сигнала «комфорт», температура снижается, как указано выше  
в случае наличия сигнала «Есо», температура остается на уровне «Есо»
- обнаружение движения: в случае наличия сигнала «комфорт», температура остается на «комфортном» уровне  
в случае наличия сигнала «Есо», температура остается на уровне «Есо»

Опция 2: При работе по программе

- отсутствие движения: в случае наличия сигнала «комфорт», температура снижается, как указано выше
- обнаружение движения: в случае наличия сигнала «Есо», температура повышается до «комфортной»

Опция 3: При работе без программы

- отсутствие движения: температура снижается, как указано выше
- обнаружение движения: температура увеличивается до «комфортной»

## Система программ

### 1/ предустановленные программы

На каждый из дней недели можно назначить одну из трех доступных предустановленных программ.

Нажмите одновременно кнопки «Открытое окно» и «°C ideal».

На дисплее появится «Pr». Нажмите «Mode» для подтверждения

Задайте программу на каждый день, используя кнопки «+» и «-»

Для выхода удерживайте кнопки «+» и «-» до тех пор, пока не появится надпись «Exit»


Нажмите «Mode» для выхода



P1: «Комфорт» с 05 до 09 ч. и с 17 до 23 ч.



P2: «Комфорт» с 05 до 09 ч., с 12 до 14 ч., с 17 до 23 ч.

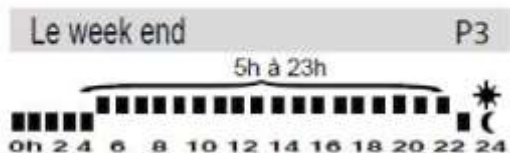

P3: «Комфорт» с 05 до 23 ч. (подходит для выходных)

дней)

## **2/ Свободные программы**

Можно установить до 3 программ, которые могут быть назначены на дни недели.

Процедура такая же, как описано выше.

Установите «комфортные» периоды для каждого дня недели от (DE) до A, используя «+» и «-» и подтверждая с помощью кнопки «Mode».

## **Как добиться отображения на экране обогревателя такой же температуры, как на термометре?**

Комфортная температура должна быть установлена в диапазоне от 17 до 23 °С

Закройте двери и окна и дождитесь стабилизации температуры (не менее 6 часов). Избегайте любых передвижений в помещении.

Термометр должен находиться на высоте 120 см от пола (установлен не на мебели)

Обогреватель работает в режиме «Комфорт».

Удерживайте кнопку «Mode» в течение 3 секунд.

- значение температуры начнет мигать: установите ее при помощи кнопок «+» и «-». Нажмите «Mode» для подтверждения
- Появится сообщение «NON» (Нет). Температура в помещении не стабилизируется